取扱説明書

屋外設置型

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社	大阪市西区千代崎3-2-95	電話 大 阪 06 (586)3200	₹550
南 部 支 社	堺市住吉橋町2-2-19	電話 堺 0722(38)1131	∓ 590
北部支社	高槻市藤の菫町39-6	電話 高 槻 0726(71)0361	₹569
東部支社	東大阪市稲菜2-3-17	電話 河 内 0729(62)1131	₹570
兵廊支社	神戸市中央区東川崎町1-8-2	電話 神 芦 078(360)3100	〒650
京都 支社	京都市下京区中堂寺栗田町)番地	電話 京 都 075(311)7381	∓ 600
奈良支社	奈良市学園北2-4-1	電話 奈 艮 0742(44)1111	∓ 631
和歌山支社	和歌山市本町1-5	電話 和歌山 0734(31)2481	∓ 640
兵廊西支社	姫路市神屋町4-8	電話 姫 路 0792(85)2221	₹670
豊 岡 支 社	豊岡市三坂町6-57	電話 豊 岡 0796(23)2221	Ŧ660
滋賀支社	草津市追分町字荒掘680-1	電話 草 津 0775(62)5311	₹525
滋賀東支社	彦根市大東町12-11	電話 彦 根 0749(22)3131	₹522
(長浜営業センター)	長浜市南呉服町3-4	電話 長 浜 0749(62)7171	₹526
本社・ガスビルサービスセンター	大阪市中央区平野町4-1-2	電話 大 阪 06 (202)2221	〒 541




特長

- ふたをしたまま自動お湯はり!!適温・適量のお湯はりができれば自動消火します。
- ●シャワーとふろ追いだきの同時使用が可能!!
- ●ピッタリ湯温!!台所、浴室でお好みの給湯・湯温が得られます。



もくじ



必ずお守りください・・6


注


Li

点

こか

なときは

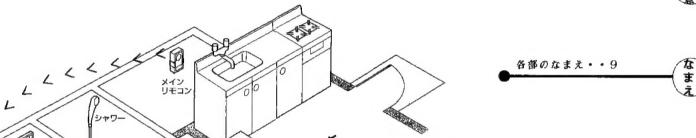

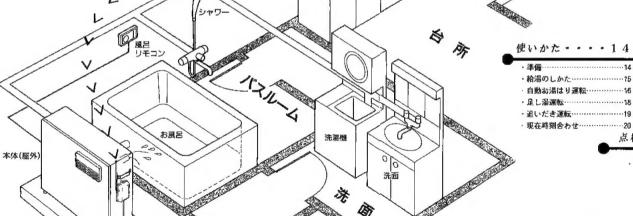

......20 点検・手入れ・・・26

・予約時刻合わせ………21

- 予約運転------22

・チャイルドロック……23

・電池交換………24

・リモコン画面表示………25


· 日常の点検・お手入れ……26

こんなときは・・・・28

・放際かな? ------28 - 仕 様-------34 - 凍結防止について-----31 - 保管とアフターサービス----35




早見表

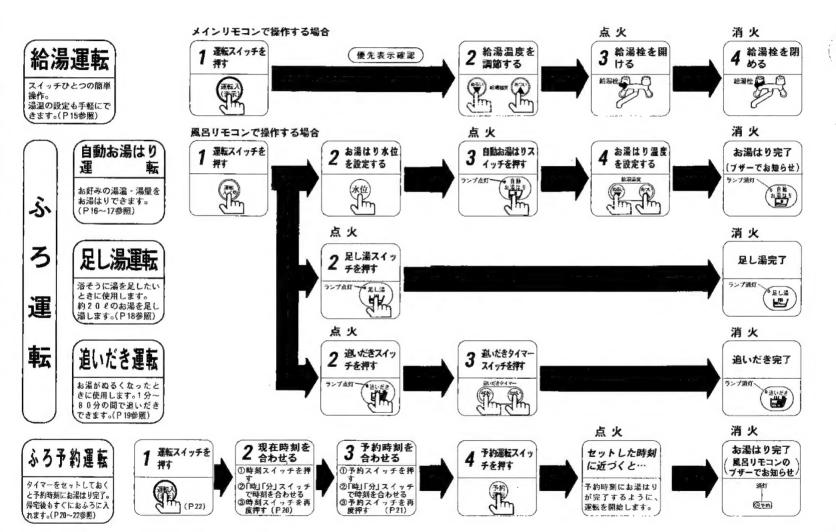


必ずお守りください

使用ガス・電源



火災予防

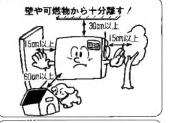

近くに燃えやすいものを置かない!

給排気口を

おわない.!!

ガス事故防止

燃焼状態の確認!

リモコンの

(点火時·消火時·使用中)

ガス漏れに気づいた時 /

すぐに使用をやめ、 給水元栓とガス元栓を お買い上げの販売店、 または最寄りのガス会 社に連絡!



火をつけたり、 電気器具のスイッチの "入·切" などはしない /



メインリモコンの取扱い

器具の改造はしない!

本体の通信ユニットおよびメインリモコンの改 造は法律で繋じられています。

設置場所の移動に注意!

建物・家具の影響で運転しにくくなる場合があ ります。

取付台に固定し、使用する /

取付台から外した状態で放置しておくと電池寿 命が短くなります。

使用上の注意

給湯以外には使用しない!



器内に長時間たまっていた水は、 飲用または調理に用いない!



火傷に注意!

使用中や消火直後は、 前板や排気口が 高温のため 絶対に手を触れない。



雷のとき!

電源プラグを抜く。



この器具の付属品・補助用具以外は 使用しない!

硫黄・酸・アルカリを含んだ 健浴剤や洗剤は、健浴剤等のご注意文を 十分ご参照ください。

> 雑音防止のため、 テレビやラジオとは離す!



混合水栓を使用の場合!

- せきどき水だけを流してください。 給水側の水が長い間流れないと死に水となり、 一瞬濁った湯(赤水等)が出る場合がありま
- サーモミキシングバルブご使用時はリモコン の温度設定をバルブの温度設定より高め(3) ~5℃) にしてご使用ください。
- ●出口が絞られていないもの(瞬間温沸器用混 合水栓)を選定してください。
- 水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないで ください。



使用後は

リモコンの運転スイッチを切る。

お出かけや、お休みのときは

火を消し、ガス元栓を閉める。



入浴時・シャワー使用時は 同時に他の給湯栓を使うと 低温の設定温度がとれないとき

必ず湯温を確認し、使用 する。

湯温がぬるくなったり、 漫場が少なくなることが

あります。

夏期は給水温度が高いため、

湯量を多くしてお使いくだ さい。





必ずお守りください

停電

停電時

給湯栓を閉める



停電後

「使いかた」(P15~25)に従って 操作してください。(温度設定など が初期の状態になっています。)

長時間・長期間 使用しない場合

1 運転スイッチを 切しにする



つ ガス元栓を閉める



〈長期間のみ〉



|| | 水抜きを行なう(P32参照)

異常時は

異常燃焼、臭気、異常音を感じたとき また、地震、火災のときは

1 給湯栓を閉める



2 運転スイッチを 切しにする



風呂リモコン メインリモコン


名 給水元栓・ ガス元栓を閉める




4 お買い上げの販売店または最寄りのガス会社に連絡!



各部のなまえ

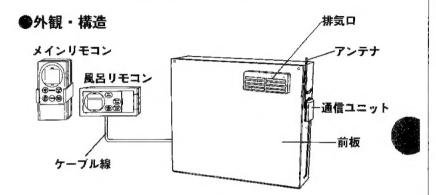


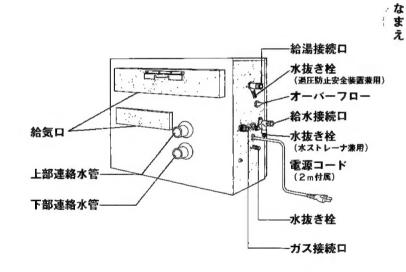




各部のなまえ

●メインリモコン

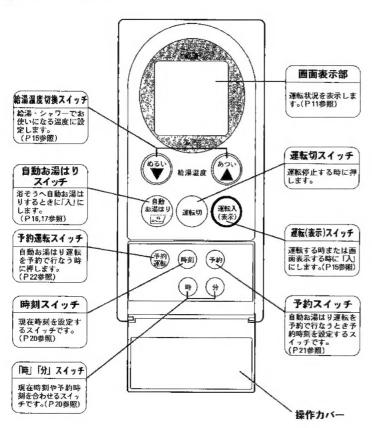

●表示部 (メインリモコン)

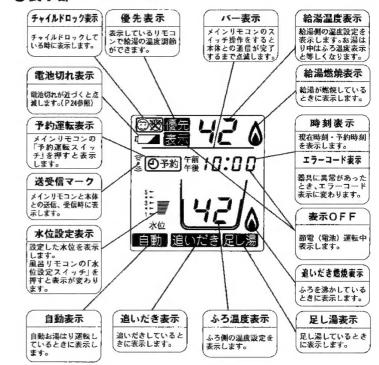

●「給湯温度」「ふろ温度」の表示は温度設定の目安です。

※上記画面表示は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。


「ご注意〕

- ●画面が表示した状態で、メインリモコンを10分以上使用しない場合、画面表示は消灯し、 「表示 0FF」が表示します。 (電池節電のため)
- ●画面が表示した状態で、「運転切」スイッチを押すと、画面表示は時計表示となり、1分後 「表示 OFF」が表示します。
- ●画面表示を確認したい場合は、運転スイッチを押してください。 (詳しくはP25参照)




各部のなまえ

●風呂リモコン

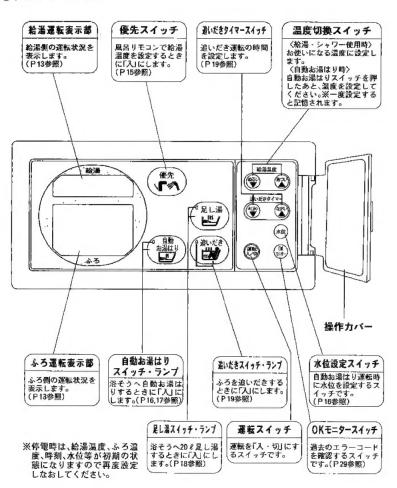

●表示部 (風呂リモコン)

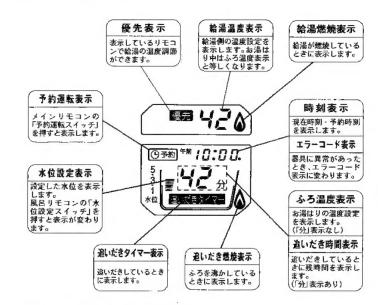

●「給湯温度」「ふろ温度」の表示は温度設定の目安です。

※上記画面表示は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

使いかた 準

備

1 給水元栓を全開にする



② 給湯栓を開け、水の出ることを確認し閉める



③ ガス元栓を全開にする



4 電源プラグを屋外の コンセントに差し込む




使いかた 給湯のしかた

●メインリモコンの各スイッチ操作は、画面表示した状態で行なってください。(P 2 5 参照)

1 運転スイッチを押す

風呂リモコン・メインリモコンのどちらかの スイッチを押す



前回設定の温度が「75」の場合は、 安全のため「42」が表示します。

2 温度を調節する

●必ず優先表示の点灯確認をしてから温度の調節をします。優先表示がされていないリモコンでは温度調節はできません。

〈風呂リモコンで調節する場合〉

お好みの温度に調節します。優先表示が消えている時は、風呂リモコンの優先スイッチを押します。

〈メインリモコンで調節する場合〉

◆お好みの温度に測断します。優先表示が消えている時は、風呂リモコンの優先スイッチを押し、メインリモコンへ優先を戻します。



- ■温度切換は約38~約47℃の間及び 約60℃、約75℃で調節できます。
- ■温度切換スイッチを押しつづける と、連続的に変わります。「60」か ら「75」は押しなおします。
- 温度設定が「75」の場合、ブザーでお知らせします。
- ●夏期など給水温度が高い場合は、 湯温設定を「60」や「75」にして 混合水栓で使用すれば、給湯機の 能力一杯で使用できます。

点 火

③ 給湯栓を開ける

(給湯燃焼表示が点灯しお湯が出る)

●エラーコード「111」が表示しているときは、 一度給 温栓を閉め、しばらく待った後、開栓します。



消火

4 給湯栓を閉める

パーナが消火し、給湯燃焼表示が消えます。



燃焼用送風機は、バーナ消火 後約5分で停止します。

ご注意

- 自動お湯はリ運転中は給湯と同時使用ができない場合があります。 (P17参照)
- ●停電または、電源プラグを抜き差ししたあとに選転スイッチを入れると給湯温度は「42」になります。
- ●結湯とお湯はりまたは足し湯を同時使用した場合、給湯は、お湯はりまたは足し湯の温度になります。給湯の温度を変える場合、自動お湯はリスイッチ、足し湯スイッチを「切」にし、給湯栓「閉」の状態で行います。
- ●メインリモコンの運転スイッチを「入」にして画面表示しない場合、または 同二回」 表示が点減する 場合、電池を交換してください。 (P24参照)





使いかた 自動お湯はり運転

- 浴そうの排水栓を閉じてください。
- 浴そうにフタをしてください。
- ■メインリモコンの各スイッチ操作は、両面表示した状態で行なってください。(P25参照)

[1] 運転スイッチを押す



(一般的な設置例)

風呂リモコンで

② お湯はり水位を設定する

◆木位スイッチを押し、適切な湯量になる数字にパー表示を合わせます。


◆右表の数字で一度運転し、水位が高いときは小さな数字に、水位が低いときは大きな数字に合わせて、翌日試してください。

ご注意

- ●洋風バスなどの浅い浴そうの場合、水位 設定を高めにすると、お湯があふれることがあります。
- 浴そうの形状や施工状態によりお湯はり 水位は多少変化します。

標準浴そう(*	人用)の場合	
水位設定 目 盛	日寸法(cm) 日 安	
5	約37	4
3	約33.5	
-	約26.5	

約23



点 火


③ 自動お湯はりスイッチを押す

●自動お湯はリランプと給湯燃焼表示[ぐ/)」 が点灯し、自動お湯はり道転に入ります。

エラーコード「1 1 1」が表示する場合、 自動お湯はリスイッチを「切」にし、再度 「入」にします。

浴そうに水または湯がある場合

- ●自動お湯はリスイッチを「入」にしても「ピッピッ・・」とブザーが鳴り(6~12秒後)運転しないことがあります。
- ●運転できる場合、浴そうの湯温は設定した お湯はり温度になりません。(P30参照)

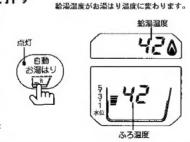

風呂リモコンで

4 お湯はり温度を設定する

 適切な温度に合わせます。
 約35℃~約50℃の間で 調節できます。





5 42

消火

●設定した湯量が給湯されるとブザーでお知らせし、自動的に消火します。

途中で消火したい場合


5 自動お湯はりスイッチ | を押す

「自動お湯はリランプ」と給湯燃焼表示「▲」が消えます。





●自動お湯はり中は給湯温度の表示が、ふろ温度の表示と等しくなりますが異常ではありません。

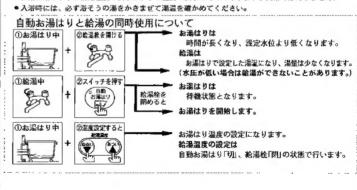



使いかた 足し湯運転

- ●浴そうに湯を足したいときに使用します。
- 運転スイッチが「入」であることを確認してください。

点火


1 足し湯スイッチを押す

- 「足し湯ランプ」と給湯燃焼表示「⟨⟩」が点灯し、約20 ℓの 湯を足し湯します。
- ◆エラーコード「111」が表示する場合、足し湯スイッチを 「切」にし再度「入」にします。

ご注意

- ◆足し湯の場合、自動お湯はりで設定した温度の湯が出ます。
- ◆結渦使用中に「足し湯スイッチ」を押すと足し湯を開始します。(ただし、結渦使用のため足し湯量は少なくなります。)





消火

約20 ℓ 足し湯すると自動的に燃焼が止まり足し湯が停止します。

途中で消火したい場合

② 足し湯スイッチを押す

「足し湯ランプ」と給湯燃焼表示「♠」が消えます。



ご注意

- 民し湯中に給湯栓を開けると足し湯量は少なくなります。
- ●足し湯、給湯を同時使用すると足し湯の温度になります。給湯温度の設定は、足し湯「切」、給湯栓「閉」の状態で行います。

使いかた 追いだき運転

入浴時など湯がぬるくなったときの追いだきに使用します。

- ■浴そうの上部連絡水管より10cm以上水が入っていることを確認してから操作してください。 (水が少ないときは、エラーコード「102」表示が出て追いだきはできません。このときは浴そうに水をさらに入れてから再操作してください。)
- ●運転スイッチが「入」であることを確認してください。

点 火

□ 追いだきスイッチを押す

- 追いたきタイマーと追いだき燃焼表示「△」が点灯し、追いだきをはじめます。
- ●画面表示に「5分」が表示され5分間追いだきし、停止します。(画面表示は残時間を表示します。)
- エラーコード「112」が表示する場合、追い だきスイッチを「切」にし、再度「入」にします。





追いだき時間を変更する場合

② 追いだきタイマースイッチを押す

- 1分~80分の間で調節できます。
- ●押すごとに1分づつ変化します。
- 「ながい」を押し続けると「5分」「10分」「15分」と5分づつ80分まで変化します。



消火

設定した時間、追いだきすると自動的に消火します。

途中で消火したい場合

③ 追いだきスイッチを押す

- 追いだきタイマーと追いだき燃焼表示「
 追いだきを停止します。
- ふろ側の画面表示が、お湯はり温度表示に変わります。





使いかた 現在時刻合わせ

- ●メインリモコンの各スイッチ操作は、画面表示した状態で行なってください。(P25参照)
- ●メインリモコンの操作カバーを開けて行ってください。


11 時刻スイッチを押す

「午前12:00」が点減します。



2 現在時刻を合わす


(例:現在時刻が、午後2間10分の場合) 「時」スイッチを押して「午後2:00」 にします。次に「分」スイッチを押して 「午後2:101にします。



■「時」「分」スイッチは、一度押すと各々1時 間、1分ずつ変わります。押し続けると連続し て表示が変わります。

3 時刻スイッチを押す

- ●時刻表示が点滅から点灯に変わり、時計が動き 誰じめます。
- ●時刻表示の右下の「●」が点減します。



使いかた 予約時刻合わせ

- 予約時刻とは「お湯はり」がほぼ完了する時刻をいいます。
- 現在時刻を合わせていないと、予約時刻はセットできません。
- ●メインリモコンの各スイッチ操作は、画面表示した状態で行なってください。(P25参照)
- ●メインリモコンの操作カバーを開けて行ってください。

11 予約スイッチを押す

- ◆「午前12:00]と「優秀の」が点 達1.ます。
- ●予約時刻をそのまま(約15秒以上) にしておきますと予約時刻はセッ トされ自動的に現在時刻にもど ります。



2 予約時刻を合わす

(例:予約時刻が、午後7時30分の場合) 「時」スイッチを押して「午後7:001に します。次に「分」スイッチを押して「午後 7:301にします。









■「時」、「分」スイッチは、一度押すと各々1時 間、1分ずつ変わります。押し続けると連続 して表示が変わります。

③ 予約スイッチを押す

●現在時刻に変わる(約2秒後)。と 同時に予約時刻がセットされます。











予約運転 使いかた

予約前に次のことを確認してください。

- 浴そうに残り湯(水)がないことを確認してください。
- 浴そうの排水栓を閉じてください。
- ※そうにふたをしてください。
- ●現在時刻・予約時刻を合わせてありますか。
- ●メインリチョンの各スイッチ操作は、画面表示1.た状態で行なってください。(P.2.5 参照)

メインリモコンの


11 運転スイッチを押す



2 予約運転スイッチを押す

- ●「回平回」と予約時刻が表示します。
- ●予約時刻は約2秒後、現在時刻に戻り ます。
- 予約時刻近くになると運転を始めます。 設定後、「表示 OFF」の状態でも 予約運転は行ないます。

浴そうに水また間湯がある場合、予約 運転スイッチを押すと「ピッピッ…」 とブザーが鳴り(6~12秒後)予約運転に 入らない場合があります。




ほぼ予約時刻に「お湯はり」が完了します。

途中で取り消す場合

③ 予約運転スイッチを押す

「②予約」細示が消えます。



予約運転とは

- ●ほぼ予約時刻に「無道はり」が完了することをいいます。
- ●予約時刻になると、ブザーでお知らせします。(メインリモコンのブザーは、 表示 OFFの状態では、
- ●予約運転設定中(器具が動きだすまでの間)は「自動お湯はり」スイッチ、「追いだき」スイッチ、「足し 温」スイッチを押してもスイッチは入りません。
- 予約運鉄設定中でも「給湯」は使用できます。
- ●予約運転中(お湯はり中)に給湯を使用すると、「お湯はり」時刻が違くなり、設定水位より低くなりま す。また絵湯温度はお湯はりで設定した温度になります。
- ●予約時刻を忘れた場合は、「予約」スイッチを押すと確認できます。

使いかた チャイルドロック

(メインリモコンのみ)


チャイルドロックとは

●メインリチコンの電池交換などで、取付台上り外した場合、小さな川子機のいたずらや器ってスイッチを 押しても作動しないように操作部をロックする機能です。

ロック中は、運転「切」の操作以外はできません。


メインリモコンを取付台より外すと 仓


● チャイルドロックがかかります。



チャイルドロックを解除するには

- ●メインリモコンを取付台に戻します。
 - 「 □表 」が消灯します。





[ご注意]

- メインリモコンは、浴室内では使用しないでください。また、水や湯はかけないでください。
- チャイルドロックは次の操作でも解除することができます。





を同時に約1秒間押します。

ただし、取付台から外した状態で放置しておくと、電池寿命が短くなります。






電池交 換 使いかた

(メインリモコンのみ)

(そのまま使用していると表示部が消え、メインリモコンでの操作ができなく なります。)

1 リモコンを取付台から外す

- 2 リモコン裏面のネジを ゆるめる(2個)
- ③ フタを外す
- 4 電池を交換する
 - ◆ アルカリ乾電池 単3形 LR6 (PG) 4個
- 5 フタを取り付ける
- 6 ネジを締める
- 7 リモコンを取付台に 取り付ける
 - ●チャイルドロックが解除されます。

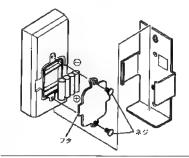

電池がなくなった場合

- 給湯は、前回設定の状態で使用できます。
- 風呂リモコンでの使用はできます。

〔ご注意〕

- ■電池交換後は、給湯温度・時刻設定を再設定してください。
- ●電池交換は、必ず4本一緒に交換してください。また、新旧、異種の電池は混用しないでください。
- ●交換時期は通常の使用で約1年になったら交換してください。
- ■マンガン電池使用の場合、電池寿命が短くなります。

使いかた リモコン画面表示

(メインリモコンのみ)


次のような場合、メインリモコンの電池節電のため、画面が消灯します。

●メインリモコンを10分以上、使用(操作)しない場合、「表示 OFF」となります。

(1)給湯を使い終えるまでは表示のます。

(2)自動お湯はりが完了するまでは表示のまま。(ただし、お淵はり完了の1分後、面面消灯)

〈例〉

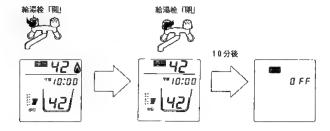

「表示 OFF」中のメインリモコン欄での操作

- 1. 給湯は、前回設定の状態で使用 できます。
- 2. 自動お湯はり運転はできません。
- 3. その他設定操作はできません。 (温度調節、予約運転、辯測設定
- 4. 「表示 OFF」中は、遺転スイッ チの「入」・「切」の操作以外は できません。



各スイッチ操作を行なう場 合(画面表示を確認したい 場合)は、一旦運転スイッ チを押し、画面を表示させ てから行なってください。







日常の点検・お手入れ

「点輪・握手入れには、必ず網水元輪とガス元輪を閉め、電源プラグを抜いて、器具が冷え てから行なってください。

お手入れの方法

■ 本体が汚れたときは?

布または、スポンジに台所用洗剤をつけてふ きとる。

■ リモコンが汚れたときは? 水をつけた布をかたく 絞り、軽くふきとる。




ふろ用熱交換器の割手入れ

上間連絡水管の湯当りをはずし、水道のホース の先を上下交互に入れ、水を勢いよく出して、 熱交換器内を洗ってください。 熱交換器内には使用中の湯あかが付着します。 半月に1回程度お手入れを行なってください。



■ 給水側水ストレーナの割手入れをしてください。 次の要領で定期的に行なってください。

1 給水接続口にある水 ストレーナをはずす



3 水ストレーナをもと にもどす



点検の方法

- 器具の異常音は?
- 外観に異常は見られませんか?
- 編具の周囲は? 燃えやすいものを置いていませんか。
- 本体のアンテナに金属が接触していませんか?
- 本体のアンテナが破損してしませんか?



定期点検のおすすめ

- ご使用上支職がない場合でも、不虚の事故を防ぎ、安心してより長くご 使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。 お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●器具が古くなると無交換器やバーナにサビやスス、ほこり等がつまっ たりします。また取り付け場所によりバーナに「くも」が巣をはること があり、ときどきご使用中に異常(異常音、排気に不快な臭い、目にしみる等)がないか確認してく ださい。異常に気づかれた場合は、使用を中止し、ガス種を閉めてお買い上げの販売店または最智 りのガス会社へご連絡ください。

2 水ストレーナを洗う

洗う。



故障かな?

ご使用中に、ふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちに使用を中止され、十分な点検をしてくださ

(10														
現象原因	リモコンの表示部が点灯しない	給湯燃焼表示が点灯しない	優先表示が点灯しない	給湯栓を開けても湯が出ない	使用中に水になる	高温の湯が出ない	低温の湯が出ない	使用中に湯温が極端に変動する	にしても魍魎表示が点灯しない自動お湯はり・足し湯スイッチを「入」	燃焼表示が点灯しない。	ふろが沸かない、または沸きがおそい	画面表示がしない(メインリモコン)	一一 が点減している(メインリモコン)	処置方法
表示 OFFが表示し ている												0		運転スイッチを押す
電源プラグがはずれて いる	0	0	0	0					0	0				ブラグをコンセントに 差し込む
ガス元栓の開き不十分					-	0								ガス元栓を全開にする
総水元栓の開き不十分														給水元栓を全開にする
配管内に空気が残って いる		0								0				点火操作をくり返す
水ストレーナの詰まり														詰まりを除去する
断水している				0					•					給湯使用をいったん中 止する
凍結している				0										解凍するまで使用を中 止する
停電	O	0	O	0	0				0	0	0			再通電するまで待つ
電池が切れかかっている(メインリモコン)													0	電池を交換する
電池が切れている (メインリモコン)												0		(メインリモコン)
風呂リモコンの優先ス イッチの「八」「切」が適 切でない			0			0	0		- " *					風呂りモコンの優先スイッ チの「入」「切」を正しく戻 し、温度切換スイッチで お好みの温度に設定する

処置方法や原因のわからないときは、お買い上げの販売店または最寄りのガス会社へご連絡ください。 (○=主原因、=原因)

OKモニターについて

この器具には、不具合が生じたときにその原因をエラーコードで知らせる機能があります。

OKモニタースイッチを約2秒以上押すと、画面表示部に過去のエラーコードを呼び出せます。

(表示部:例) 7 <u>2 2</u> エラーコード表示 OKモニタースイッチ **③** ③

下表のエラーコードの表示に応じた処置を行ってください。

表示	原	瑟	処 置 方 法			
001	給湯を連続90分以上)	運転したためです	。 給湯栓を「乳」にして再度「乳」にしてください。			
032	浴そうの栓を完全に	していないためで	自動お湯はリスイッチを「切」にして、栓をしっ かり閉めて再度「入」にしてください。			
111	給湯側の点火エラー	が生じたためです	· ガス元栓が全開であることを確認後、給湯栓を			
721	給湯側の回路に異常に	がおきたためです	「閉」にして再度「閉」にしてください。			
112	ふろ側の点火エラーも	が生じたためです	ガス元栓が全開であることを確認後、追いだき			
722	ふろ側の回路に異常が	がおきたためです	スイッチを押じなおしてください。			
102	浴そうの上部連絡水質 が入っていないためる		浴そうの上部連絡水管より約10cm以上水または 湯を入れ、追いだきスイッチを「切」にし、再度 「入」にしてください。			
7.1	追いだきタイマー設定 ふろの湯温が異常に		運転スイッチを「切」にし、再度追いだきするときは、しばらく待ってから運転スイッチを「入」にし、点いだきスイッチを「入」にしてください。			
	追いだき運転中に、浴管を手や足、またはタ だためです。		水 / 再操作して、エラーコードフェが表示して \			
	メインリモコンと本作 ないためです。	本の通信ができて	い メインリモコンの取付位置が変わっている場合、 元に戻してください。			
76 メイン リモコン	本体の電源プラグがま ためです。	差し込まれていな	電源プラグを差し込んでください。			
04	停電したためです。		再通電後、運転スイッチを押し、護面表示が			
000 または 温度設定 ※初期状 態に戻る	停電したためです。		「O OO」の点減表示になるときは時刻設定を してください。また、設定温度、水位等が初期 の状態となりますので設定しなおしてください。			

J. West

故障かな?

●次のような場合は故障ではありません。

現	象	說	明
寒い日に排気口から白いも	の(湯気)がでる。	排気ガスの水分が水蒸 ではありません。	気に変わるためであり異常
給湯停止後もファンの回転	音がする。	再使用時の点火をより 転しています。	早くするため約5分間は回
給湯栓を絞るとお湯が白く	なる。	水の中の空気が分離し	て気泡となるためです。
長時間、給湯を使っている。	と火が消える。	給湯を90分間連続して ようになっています。	使うと自動的に火が消える
給湯栓を急に閉めるとゴ` がある。	ソンと音がすること		取り付けると、音がする場 急に止まるために発生する ん。
自動お湯はりを約40分間、 火が消えて、運転を停止す		/ 自動お湯はりを約40	の時などにはたらきます。 分間、連続して使用する て、運転を停止します。
自動お湯はりスイッチを「ルビッ・・・」とブザーが鳴り、選		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	より約10cm以上水または湯 kうな場合、追いだきスイッ してください。
予約選転スイッチを「入」に とブザーが鳴り、「②予の」			より約10cm以上水または湯 ような場合、浴そうの残り 運転をしてください。
自動お湯はりしたとき設だい。	定した湯温にならな		るためです。このような場合、 追いだきをしてください。
自動お湯はり(足し湯)中! ら空気が出て「ボコ、ボコ」。		自動お湯はり(足し湯) を吸い込んでいるため	中のお湯の流れにより空気 です。
メインリモコンの 表示 (る。	OFFが点灯してい	メインリモコンを10分以 め表示部は消灯し、 表示 運転スイッチを押すと画	

●異常時には安全装置が働きます。

- バーナの炎が消えた場合ガスが止まります。………………………立消え安全装置
- 浴そうに水がない場合燃焼しません。………ふろ空だき防止装置(水位式)
- 器具内の水圧が異常に上昇した場合器具の損傷を防止します。…過圧防止安全装置
- 器具の温度が異常に上昇した場合ガスを停止します。 …………過熱防止装置
- 電気回路に漏電が生じた場合電気を停止します。………………………漏電安全装置
- 給水されていないのに燃焼している場合ガスを停止します。………残火安全装置 (バイメタル式)

上記の安全装置が働いた場合

運転スイッチを「切」にし、ガス元栓・給湯元栓を閉め、お買い上げの販売店またはガス会社に 連絡してください。

凍結防止について

- ●凍結すると器具や給湯配管が破損して、水漏れや、器具が異常を おこすことがあります。
- ●凍結予防ヒータ(次項参照)が内蔵されていますが、冷え込みが 厳しいときは「方法2」または「方法3」で凍結防止を行なって ください。



凍結予防ヒータによる自動保温(気温が 0 ℃~-15℃無風の場合

方

法

1

●外気温がりで近くになると運転スイッチの 「入・切」に関係なく凍結予防ヒータのスイッ チが入り保温します。




●電源プラグは絶対 抜かないでくださ い。

を 女くと凍結予防 ヒータが作動し ません。

た湯栓から水を流す(冷え込みが厳しいとき)
 連転スイッチを 3 お風呂の 給湯性を開ける。
 注意
 ・1分間に200cc程度(約3mm)の水を流し、念のため30 分後に流量の確認をしてください。
 ・●電源ブラグは抜かないでください。(凍結予防ヒータによる自動保温も行っています。)
 カス元栓を閉める。



凍結防止について

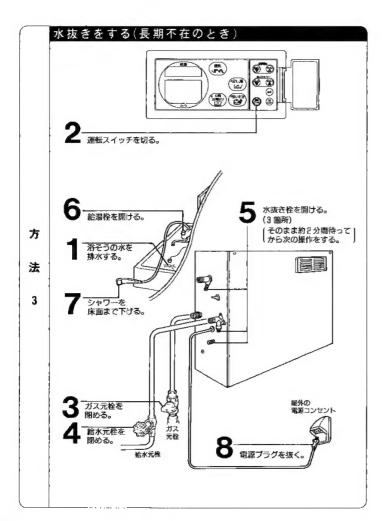

水抜き後の使用方法

次の順序で行なってください。

①水抜き栓を閉める。

②14ページの「準備」に従ってお使いくだ さい。

凍結して水が出ない場合

①リモコンの運転スイッチを切る。

②ガス栓を閉める。

③給水元栓を閉める。

④給湯栓を開ける。

1

⑤水が出るまで待つ。 (ときどき給水元栓を開け確認する。)

⑥凍結がとけたあと水漏れがないか確認し 使用を開始する。

配管・バルブの凍結予防

「方法3」または「凍結予防ヒータによる 保温」では、配管・バルブ類の凍結予防は できませんので、ご注意ください。

ご注意

- 凍結したまま使用しないでください。
- ◆凍結による修理は保証期間内でも有料 です。





様

品		穫	31-079型						
ガス	種	類	都市ガス13A用	LPガス用					
型 ;	đ	名	GU-24R2R-N	GF-GU-24R2R-N					
外形;	法(n	m)	高さ640×幅74						
重	量 (k	g)	3 4						
最大ガス	給	湯	45,000	3.75(kg/h)					
消费量		ŧ	10,000	0.833(kg/h)					
(kcal/h)	同時使	用	50,000	4.17(kg/h)					
最 大	給	湯	4.31	3.75(kg/h)					
ガス流量	追いだ	ŧ	0.96 0.833(kg/h)						
(m²/h)	同時使	用	4,78	4.17(kg/h)					
直湯等力(ℓ/ma)	水温+25℃	上昇	(24,						
(能力大) (水圧1kgt/cd)	水温+40°C	上昇	1 5 . 0						
	-		最大燃烧時120 - 凍結	予防ヒータ作動時92					
-	電力(V	٧)	約14W(電源プラグまたは分電盤のブ	7 - 74-4					
気	インリモニ	シ	特定小電力無線通信方式〔アルカリ乾電	池 単三形 LR6 (PG) 4コ)					
関 風呂	リモコ	>	電子リモコン	THE PART OF THE PA					
電源:	コードの長	tà	2.0	m					
点火	方	式	連続放電点	文 火 方式					
the who feet the	方	九	2 缶 2						
熱交換器	材	質	風呂釜:ステンレス	、 沿沸器:銅製					
水 圧	(kg/c	ni)	最低作動水圧: 0,15						
最低作動水:	量(2/5	7)	2.						
出湯能力	(湯沸器	3)	2 4 号~ :	2.5号					
操作	方	法	メインリモコン、風呂リモコンによるリモコン操作						
湯沸器能	力切換	え	無段						
	ガ	ス	都市ガス20A(R¾)・」	Pガス用15A(R%)					
85 A			20 A (F						
控 结 一		湯	20 A (R%)						
	電	気	ACTOOV	7					
本体とリモ	ニコンと	0							
接		統	風呂リモコン12V低圧	:用 2 心ケーブル(3 m 付)					
- A	44	6300	立消え安全装置、風呂空だき	防止装置、湿雷安全装置					
安 全	装	置	残火安全装置、過熱防止器						
凍 結 予	防装	置	凍結予防						
SAC 1844 2 1933 400, 16		7	メインリモコン、風呂リモコ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
付 眉	E,	品	浴そう連絡ゴム管2コ、締付パンド4コ						
		1	銅管継手袋ナット 2						
		1	連絡水管 : (4)36-150型	·151型·152型(銅製)					
Dit str	della			・154型・155型(ステンレス製)					
別 売	部	部品	厚肉用スリーブ: (4)36-050型						
			排気カバー : (4)36-075型						
日水協認可	登録番	号	L-10	7.5					
ベターリ									
ベターリ	ピン	7							

●器具本体より第3種接地工事(アース)が必要です。

保管とアフターサービス

長期間使用しない場合

- 長期間使用しない場合は次の操作をしてください。
 - (1)ガス元栓を閉じる。
 - (2)豁水元栓を閉じる。
 - (3)器具の水抜きを行なう。(水抜き方法は32ページを参照してください。)
 - (4)電源プラグを抜く。

アフターサービスのお申し込み

- 28~30ページの 故障かな? の項を見てもう一度確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさ らないでお買い上げの販売店または、大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご 連絡いただくときは次のことをお知らせください。
- (1)品 名……ガス風呂給湯器
- (2)品 番……正面左下部に貼付してあります。

(N) 31-079 (U)

(3)現 象…… (できるだけ詳しく)

大阪ガス株式会社 06

(4)お客様名・住所・電話番号・道順

転居される場合

ガスの種類の鼻なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となり ますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い上げの販売店、またはもより の大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期 間内でも有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあ ります。

保証・修理について

- 保証期間中には…
- 保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。 保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありま すので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたしま

この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間 は、製造打切後10年です。

